





Livescribe™ wifi smartpen

# Basics

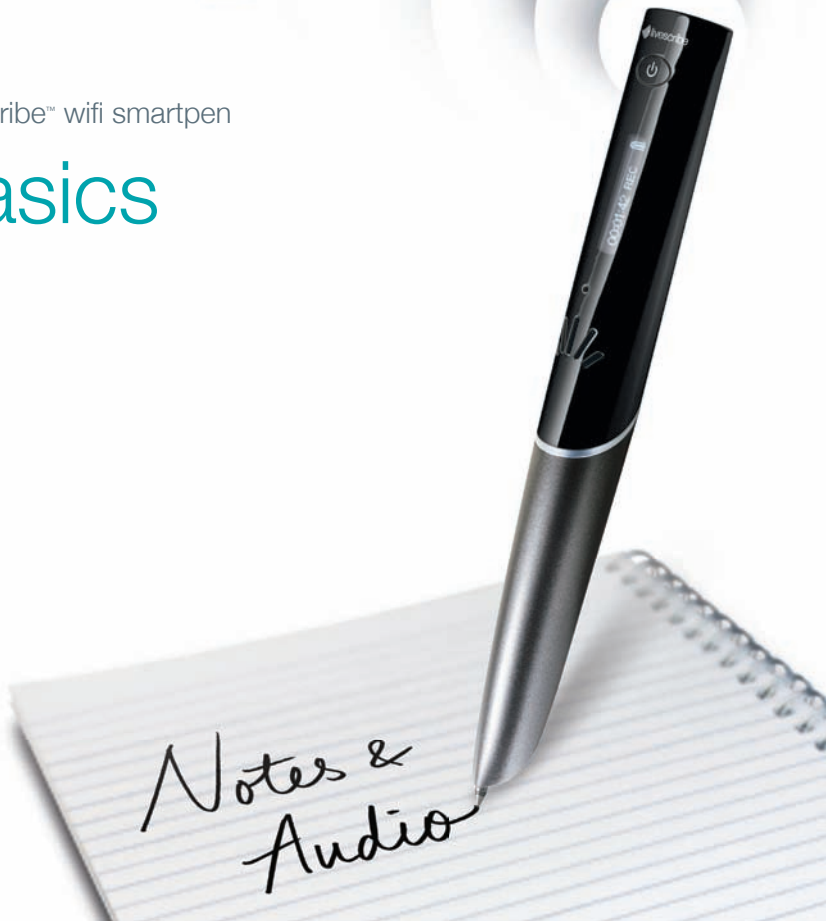

# Meet your Livescribe™ wifi smartpen

Take the work out of note-taking by recording everything you write and hear. Automatically, your notes and audio are wirelessly sent and securely stored in Evernote®. Whether you play back your meetings and lectures from your smartpen, computer or mobile device, you'll have your most important information wherever and whenever you need it.

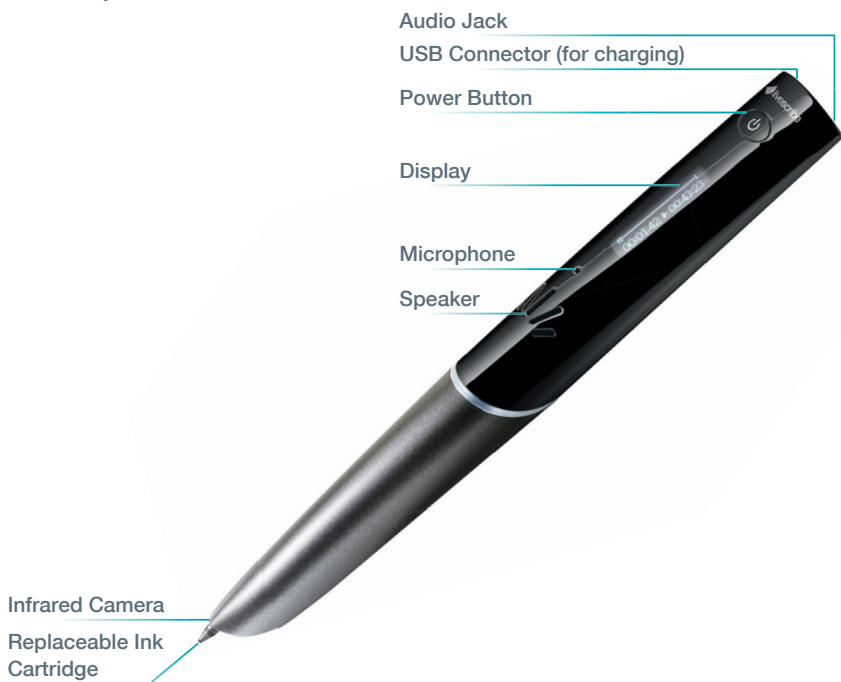

## 1 Setup

Please make sure you've followed the steps on the **Quick Start** sheet to setup your account and activate your smartpen before you continue. (If you haven't, go to [livescribe.com/setup](https://livescribe.com/setup) from your computer's browser to begin now.)

### Tip:

- To charge your smartpen, use the USB cable and connect it to a computer or a USB AC wall adapter.
- Set your date & time using the controls on the inside back cover of your notebook.


## 2 Record and Play Back

### Step 1

Power on your Livescribe wifi smartpen.

### Step 2

Connect your smartpen to a Wi-Fi network using the printed controls on the inside cover of your Starter Notebook.

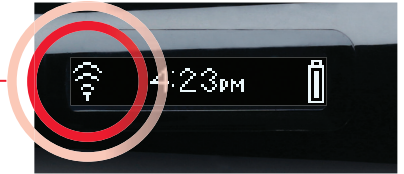

### Step 3

Tap the **record button** on your Starter notebook.



### Tip:


- For additional help with connecting to Wi-Fi networks, please go to [livescribe.com/wifihelp](https://livescribe.com/wifihelp).
- Use the included sticker sheets to place interactive Wi-Fi controls in other convenient locations.
- You can also print your own Wi-Fi controls. Go to [livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen) and review the Printing Livescribe Dot Paper section.

#### Step 4

Write the number “1” on your paper and as you write it, **say your full name.**

Write the number “2” and as you write it, **say the city where you were born.**

1  
2

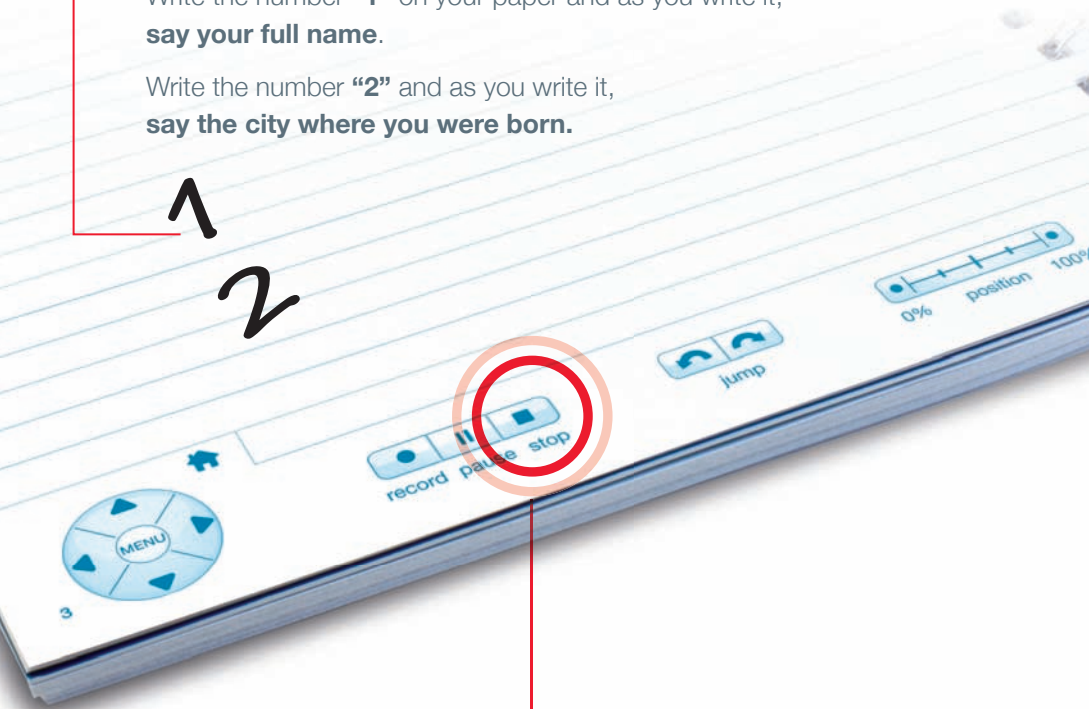

#### Step 5

Tap the **stop button** with your smartpen. Your notes and audio will sync to your Evernote® account.

#### Step 6

Tap on the “1” or “2” with your smartpen, to hear what you’ve recorded.

#### Tip:

- If you are just taking notes and not recording audio, tap the **Sync Now** button on the inside cover of your Starter Notebook to sync your notes to Evernote.
- As a shortcut, you can also tap the number “1” on the top of your notebook pages to sync to Evernote.

## 3 Your Notes and Audio in Evernote®


Automatically, your recorded notes and audio are wirelessly sent and securely stored in Evernote. You can quickly search, share, organize and play back your notes and audio any time, on nearly any device.

### Step 1

Go to [evernote.com](https://evernote.com), or open your Evernote desktop application, and sign in to your account.

### Step 2

Look for your Livescribe wifi smartpen (it will be listed by the name you chose during activation) and locate the **A5 Wifi Starter Notebook 1** under it.

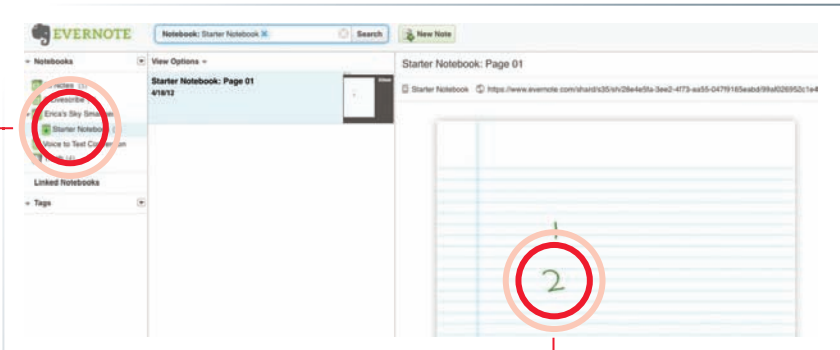

### Step 3

Clicking anywhere on the note in the large window will open **Livescribe Player**, where the ink strokes and audio will play back.




If you can't find your note:

- Allow Evernote a little more time to synchronize your notes, it could take a few minutes. If you are using the Evernote web client, refreshing your web browser to reload the page may help. If you are using other Evernote apps, use the **Sync** button to refresh your account.
- Make sure your smartpen is connected to a Wi-Fi network and that you've completed the steps to activate your smartpen.
- If your notes and audio haven't automatically transferred to Evernote yet, tap the **Sync Now** button on the inside cover of your **Starter notebook**.

#### Step 4

Click anywhere on the green strokes of your notes to play back the audio from that moment in time.

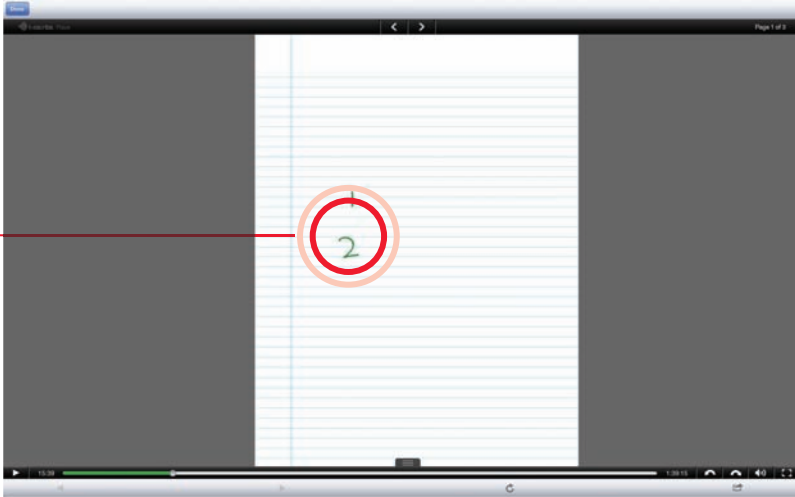

#### Step 5

To learn more about getting the most out of your Livescribe wifi smartpen, go to [livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen) for helpful videos, tips and tricks and our online help documentation.

#### Step 6

Download Evernote® apps at [evernote.com/download](https://evernote.com/download) so that you can access your Livescribe notes and audio on your computer, tablet or smartphone any time and anywhere.



Tip:

Black notes indicate that no audio was recorded while those notes were written.

## Learn More:

For videos, tips and tricks, and documentation about your Livescribe wifi smartpen and Evernote:  
[livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen)

Wi-Fi Help:  
[livescribe.com/wifihelp](https://livescribe.com/wifihelp)

Online Help:  
[livescribe.com/wifi-smartpenonlinehelp](https://livescribe.com/wifi-smartpenonlinehelp)

Livescribe Customer Support:  
[livescribe.com/support](https://livescribe.com/support)

Evernote Customer Support:  
[evernote.com/contact/support](https://evernote.com/contact/support)

## Join Our Communities:

Facebook Fan Page:  
[facebook.com/livescribe](https://facebook.com/livescribe)

Global Twitter Page:  
[twitter.com/livescribe](https://twitter.com/livescribe)

Livescribe Blog:  
[livescribe.com/blog](https://livescribe.com/blog)

Education Twitter Page:  
[twitter.com/livescribek12](https://twitter.com/livescribek12)

Education Blog:  
[livescribe.com/blog/education](https://livescribe.com/blog/education)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modification to the equipment not expressly approved by Livescribe, Inc. could void your authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For body worn operation, this device has been tested and meets the RF exposure limits for general population/uncontrolled exposure set forth by the FCC and Industry Canada. Testing was performed with the device in direct contact with the measurement phantom with zero spacing in order to simulate normal operating conditions. The resulting maximum SAR value from this evaluation was found to be 0.57W/kg. Other than a USB cable, no other accessory is supplied or designated for use with this product. The use of certain accessories may impact the compliance with FCC RF exposure guidelines.

# Lernen Sie Ihren Livescribe™ Wifi Smartpen kennen

Machen Sie sich das Notieren einfach, indem Sie alles aufzeichnen, was Sie schreiben oder hören. Ihre Notizen und Audiodaten werden automatisch kabellos an Evernote® gesendet und dort gespeichert. Egal, ob Sie Ihre Aufzeichnungen auf dem Smartpen oder einem Computer oder Mobilgerät wiedergeben – die Informationen, die Sie benötigen, sind immer und überall verfügbar.



## 1 Einrichten

Folgen Sie den Schritten in der Schnellstartanleitung zur Einrichtung Ihres Kontos und zur Aktivierung Ihres Smartpens, bevor Sie fortfahren. (Falls Sie dies noch nicht getan haben, rufen Sie über den Browser Ihres Computers [livescribe.com/setup](https://livescribe.com/setup) auf, um die Einrichtung/Aktivierung jetzt auszuführen.)

 Tipp:

- Laden Sie den Smartpen mithilfe des beiliegenden USB-Kabels am USB-Port Ihres Computers oder mit einem USB-Netzadapter auf.
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Steuerelementen auf dem hinteren Innendeckel Ihres Notizbuchs ein.




## 2 Aufzeichnen und Abspielen

### Schritt 1

Schalten Sie den Livescribe Wifi Smartpen ein.

### Schritt 2

Verbinden Sie Ihren Smartpen mithilfe der gedruckten Steuerelemente auf der Innenseite Ihres Starter-Notizbuchs mit einem WLAN-Netzwerk.

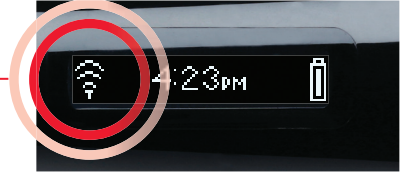

### Schritt 3

Tippen Sie auf die Schaltfläche **“Aufnahme”** in Ihrem Starter notebook.



### 👍 Tipp:

- Zusätzliche Hilfe zur Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk finden Sie auf [livescribe.com/wifihelp](http://livescribe.com/wifihelp).
- Verwenden Sie die Sticker-Sheets, um interaktive WLAN-Steuerelemente an anderen geeigneten Orten zu platzieren.
- Sie können auch Ihre eigenen WLAN-Steuerelemente drucken. Rufen Sie [livescribe.com/wifi-smartpen](http://livescribe.com/wifi-smartpen) auf und lesen Sie den Abschnitt zum Drucken von Livescribe-Punktpapier.

#### Schritt 4

Schreiben Sie die Zahl "1" auf Ihr Papier.  
Sagen Sie währenddessen Ihren vollen Namen.

Schreiben Sie die Zahl "2",  
während Sie Ihren Geburtsort aufsagen.

1  
2



#### Schritt 5

Tippen Sie mit dem Smartpen auf die Stopp-Schaltfläche. Ihre Notizen und Audioaufzeichnungen werden mit Ihrem Evernote-Konto synchronisiert.

#### Schritt 6

Tippen Sie mit Ihrem Smartpen auf "1" oder "2", um sich die entsprechende Aufnahme anzuhören.



Tipp:

- Wenn Sie nur Notizen machen und kein Audio aufzeichnen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Jetzt synchronisieren** auf der Innenseite Ihres Starter-Notizbuchs, um Ihre Notizen mit Evernote zu synchronisieren.
- Sie können auch einfach auf die Nummer "1" oben auf den Seiten Ihres Notizbuchs tippen, um die Notizen mit Evernote zu synchronisieren.

## 3 Ihre Notizen und Audiodaten in Evernote®


Ihre Notizen und Audiodaten werden automatisch kabellos an Evernote gesendet und dort gespeichert. Mit Evernote können Sie jederzeit mit fast jedem Gerät Ihre Notizen und Audiodaten schnell durchsuchen, freigeben, organisieren und wiedergeben.

### Schritt 1

Gehen Sie zu [evernote.com](http://evernote.com) oder öffnen Sie Ihre Evernote-Desktopanwendung und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

### Schritt 2

Suchen Sie Ihren Livescribe™ Wifi Smartpen (er wird unter dem Namen aufgeführt, den Sie bei der Aktivierung gewählt haben) und das **A5 Wifi Starter-Notizbuch 1** unter diesem Smartpen.

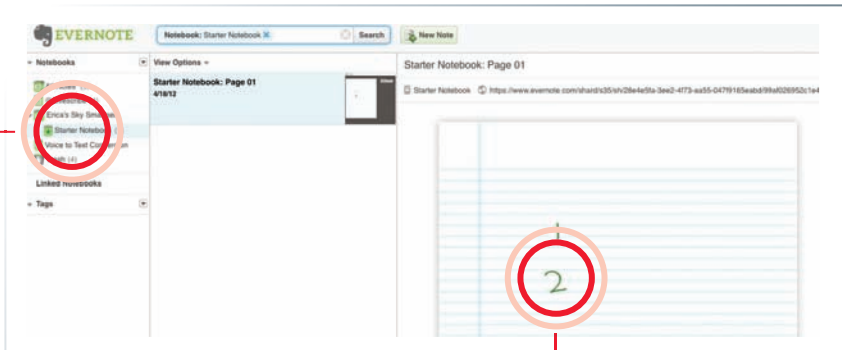

### Schritt 3

Klicken Sie auf die Notiz im großen Fenster. Der **Livescribe Player** wird gestartet und die Tintenstriche und Audiodaten werden wiedergegeben.


### 👍 Tipp:

Falls Sie Ihre Notiz nicht finden:

- Lassen Sie Evernote ein bisschen mehr Zeit für die Synchronisierung Ihrer Notizen. Dies kann ein paar Minuten dauern. Wenn Sie den Evernote-Webclient verwenden, kann es hilfreich sein, Ihren Webbrowser zu aktualisieren, um die Seite neu zu laden. Wenn Sie andere Evernote-Apps verwenden, aktualisieren Sie Ihr Konto mithilfe der Synchronisierungsschaltfläche.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartpen mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist und dass Sie die Schritte zur Aktivierung Ihres Smartpens ausgeführt haben.
- Wenn Ihre Notizen und Audiodaten nicht automatisch an Evernote übertragen wurden, tippen Sie auf die Schaltfläche **Jetzt synchronisieren** auf der Innenseite Ihres Starter-Notizbuchs.

#### Schritt 4

Tippen Sie auf die grünen Striche Ihrer Notizen, um die Audioaufzeichnung ab diesem Zeitpunkt wiederzugeben.

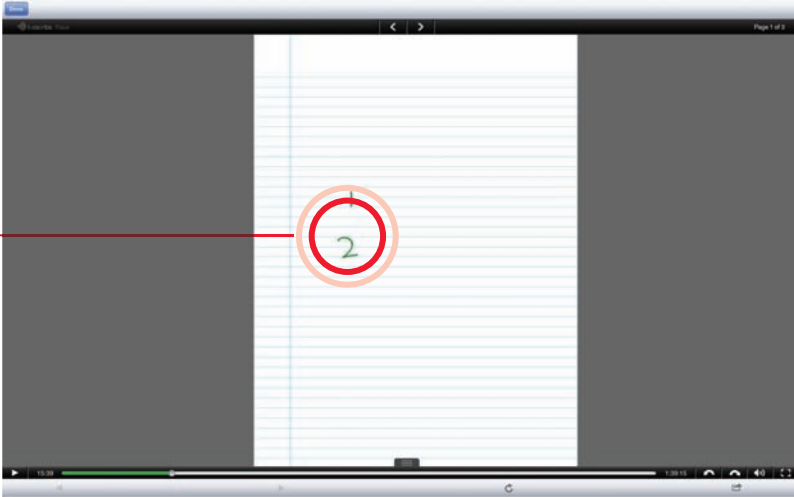

#### Schritt 5

Weitere Infos zur optimalen Nutzung Ihres Livescribe™ Wifi Smartpens inklusive hilfreicher Videos, Tipps und Tricks sowie unsere Online-Hilfe finden Sie auf [livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen).

#### Schritt 6

Laden Sie Evernote-Apps unter [www.evernote.com/download](https://www.evernote.com/download) herunter, um über Ihren Computer, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone jederzeit auf Ihre Livescribe-Notizen und -Audiodateien zugreifen zu können.

#### Tipp:

Schwarze Tintenstriche weisen darauf hin, dass beim Schreiben dieser Notizen kein Audiomaterial aufgezeichnet wurde.

# Weitere Infos:

Videos, Tipps und Tricks sowie Dokumentation zum Livescribe Wifi Smartpen und zu Evernote finden Sie hier:

[livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen)

WLAN-Hilfe:

[livescribe.com/wifihelp](https://livescribe.com/wifihelp)

Online-Hilfe:

[livescribe.com/wifi-smartpenonlinehelp](https://livescribe.com/wifi-smartpenonlinehelp)

Kundendienst:

[livescribe.com/support](https://livescribe.com/support)

Evernote-Support:

[evernote.com/contact/support](https://evernote.com/contact/support)

# Melden Sie sich bei unseren Communitys an:

Facebook-Fanseite:

[facebook.com/livescribe](https://facebook.com/livescribe)

Globale Twitter-Seite:

[twitter.com/livescribe](https://twitter.com/livescribe)

Livescribe-Blog:

[livescribe.com/blog](https://livescribe.com/blog)

Twitter-Seite für den Bildungsbereich:

[twitter.com/livescribek12](https://twitter.com/livescribek12)

Bildungs-Blog:

[livescribe.com/blog/education](https://livescribe.com/blog/education)

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen und (2) das Gerät muss Störungen von außen ertragen können. Darunter fallen auch solche Störungen, die zu einer Beeinträchtigung der Funktion führen können.

Achtung: Jegliche Änderungen an den Geräten, denen Livescribe, Inc. nicht ausdrücklich zugestimmt hat, können Ihre Berechtigung zur Verwendung dieses Geräts aufheben.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die Grenzwerte wurden für eine typische Wohnumgebung erarbeitet, um einen angemessenen Schutz vor störenden Interferenzen zu gewährleisten. Das Gerät erzeugt, verwendet und gibt Strahlung im Radiofrequenzbereich ab. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert und benutzt wird, kann es den Funkverkehr anderer Geräte beeinträchtigen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass auch bei ordnungsgemäßer Installation und Verwendung in einigen Fällen Störungen auftreten. Sollte das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, versuchen Sie die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:


- Verändern Sie die Position der Antenne oder richten Sie sie neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem gestörten Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den des Empfängers an.
- Suchen Sie Rat bei Ihrem Händler oder einem erfahrenen Radio/TV-Techniker.

Dieses Gerät erfüllt die Standards für lizenzfreie RSS-Feeds von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen und (2) das Gerät muss Störungen von außen ertragen können. Darunter fallen auch solche Störungen, die zu einer Beeinträchtigung der Funktion führen können.

Das Gerät wurde für den Betrieb in Körpernähe getestet und liegt unter den von der FCC und Industry Canada festgelegten Grenzwerten für Strahlenbelastung für die allgemeine Bevölkerung/unkontrollierte Belastung. Bei den Tests war das Gerät in direktem Kontakt mit dem Messphantom, um normale Betriebsbedingungen zu simulieren. Bei diesem Test wurde ein maximaler SAR-Wert von 0,57 W/kg festgestellt. Für die Verwendung dieses Produkts wird außer dem USB-Kabel kein weiteres Zubehör mitgeliefert und es sind auch keine weiteren Geräte erforderlich. Die Verwendung bestimmter Zubehörteile kann sich auf die Einhaltung der Bestimmungen zur Strahlenbelastung der FCC auswirken.

# Le presentamos su nuevo Livescribe™ wifi smartpen

Tome notas sin esfuerzo, ya que ahora podrá grabar todo lo que escriba y escuche. Las notas y el audio se envían automáticamente de forma inalámbrica y se guardan de forma segura en Evernote. Tanto si reproduce las reuniones y conferencias desde el smartpen, ordenador o dispositivo móvil, podrá acceder a la información más importante en el momento y el lugar en que la necesite.

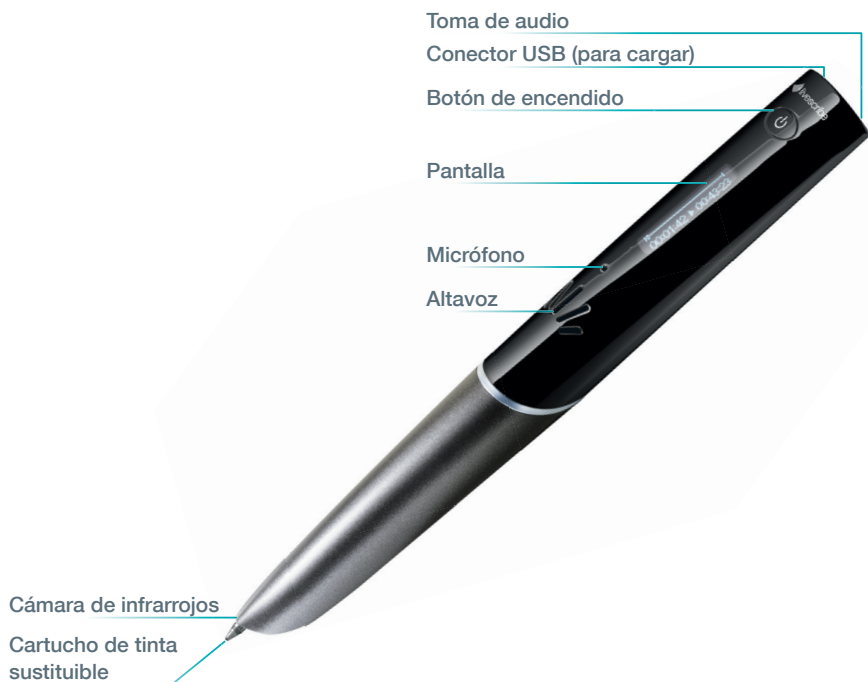

## 1 Configuración

Asegúrese de que ha seguido los pasos de la hoja Inicio rápido para crear una cuenta y activar el smartpen antes de continuar. De no ser así, utilice el navegador para acceder a [livescribe.com/setup](https://livescribe.com/setup) y hacerlo ahora.

### Sugerencia:

- Para cargar el smartpen, use el cable USB y conéctelo a un ordenador o a un adaptador de pared de CA USB.
- Configure los datos de fecha y hora mediante los controles situados en el interior de la tapa posterior del bloc de notas.


## 2 Grabar y reproducir

### Paso 1

Encienda Livescribe wifi smartpen.

### Paso 2

Conecte el smartpen a una red Wi-Fi usando los controles impresos en el interior de la tapa frontal de Starter Notebook.

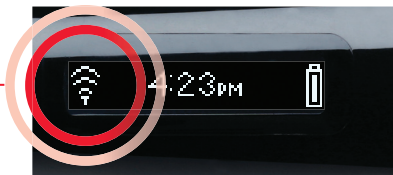

### Paso 3

Pulse el botón de grabación en el bloc de Starter notebook.



### Sugerencia:

- Si necesita asistencia para conectarse a redes Wi-Fi, vaya a [livescribe.com/wifihelp](https://livescribe.com/wifihelp).
- Use las hojas de etiquetas adhesivas incluidas para colocar controles Wi-Fi interactivos en otras ubicaciones convenientes.
- También puede imprimir sus propios controles Wi-Fi. Vaya a [livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen) y consulte la sección sobre impresión de papel punteado Livescribe.

#### Paso 4

Escriba el número “1” en el papel y, mientras lo escribe, diga su nombre y apellidos.

Escriba el número “2” y, mientras lo escribe, diga el nombre de la ciudad donde nació.

1  
2



#### Paso 5

Pulse el botón de detención con el smartpen. Las notas y el audio se sincronizarán con la cuenta de Evernote®.

#### Paso 6

Pulse el número “1” o “2” con el smartpen para oír lo que ha grabado.

#### Sugerencia:

- En caso de tomar apuntes únicamente (sin grabar audio), pulse el botón **Sync Now** (Sincronizar ahora) situado en el interior de la tapa de **Starter Notebook** para sincronizar sus notas con Evernote.
- Como método abreviado de sincronización con Evernote, puede pulsar el número “1” en la parte superior de las páginas del cuaderno Evernote.



## 3 Sus notas y audio en Evernote®


Las notas y el audio grabados se envían automáticamente de forma inalámbrica y se guardan de forma segura en Evernote. Puede buscar, compartir, organizar y reproducir rápidamente las notas y el audio, en cualquier momento, en prácticamente cualquier dispositivo.

### Paso 1

Vaya a [evernote.com](http://evernote.com) o abra su aplicación de escritorio de Evernote e inicie una sesión de su cuenta.

### Paso 2

Busque su Livescribe™ wifi smartpen (aparecerá en la lista con el nombre que le haya asignado durante la activación) y localice **A5 Wifi Starter Notebook 1**, debajo del smartpen.

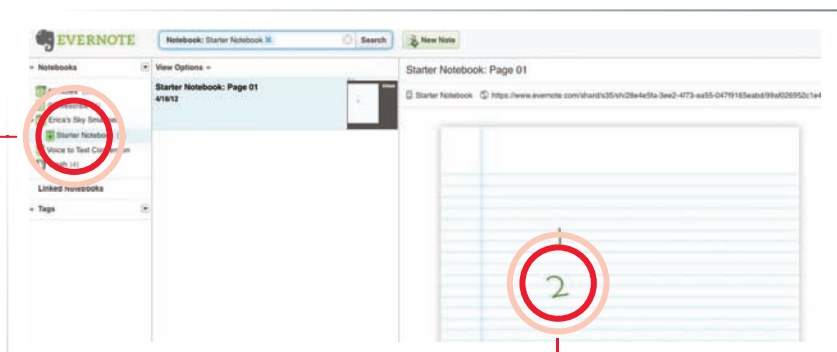

### Paso 3

Al hacer clic en un punto cualquiera de la nota en la ventana grande, se abrirá **Livescribe Player** para reproducir los trazos de escritura y el audio.


### Sugerencia:

Si no puede encontrar su nota:

- Espera un momento mientras Evernote se sincroniza con sus notas (puede tardar unos minutos). Si utiliza el cliente web Evernote, puede ser conveniente actualizar el navegador web para volver a cargar la página. Si utiliza alguna otra aplicación de Evernote, use el botón de sincronización para actualizar la cuenta.
- Asegúrese de que el smartpen está conectado a una red Wi-Fi y de que ha completado el procedimiento de activación del smartpen.
- Si las notas y el audio aún no se han transferido automáticamente a Evernote, pulse el botón **Sync Now** (Sincronizar ahora) en el interior de la tapa del bloc de notas Starter.

#### Paso 4

Haga clic en cualquier lugar de los trazos verdes de las notas para reproducir el audio desde ese momento concreto.

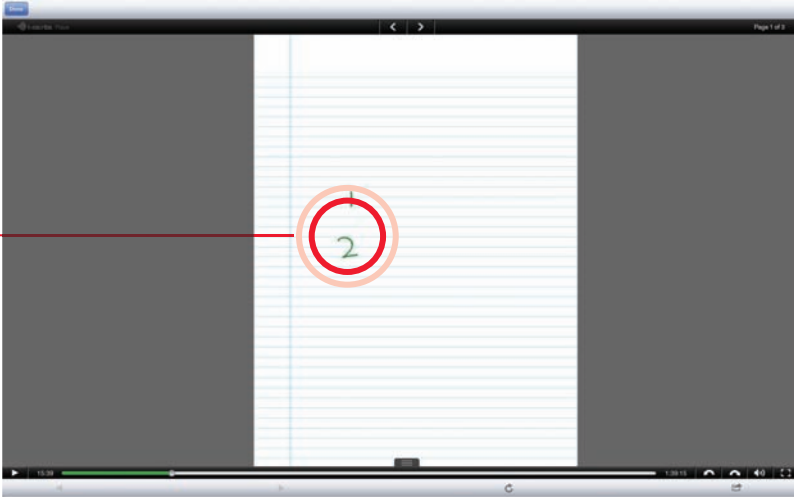

#### Paso 5

Para obtener más información sobre el uso más eficaz del smartpen, vaya a [livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen), donde encontrará vídeos, sugerencias y documentación de ayuda en línea.

#### Paso 6

Descargue aplicaciones de Evernote desde [evernote.com/download](https://evernote.com/download) para poder acceder a sus notas y audio Livescribe™ desde su ordenador de sobremesa, tablet o smartphone en cualquier momento y lugar.

#### Sugerencia:

Los trazos de tinta negra indican que no se grabó audio mientras se escribían esas notas.

# Mucho más:

Si quiere ver vídeos, sugerencias o documentación relacionada con el smartpen y Evernote:  
[livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen)

Ayuda para Wi-Fi:  
[livescribe.com/wifihelp](https://livescribe.com/wifihelp)

Ayuda en pantalla:  
[livescribe.com/wifi-smartpenonlinehelp](https://livescribe.com/wifi-smartpenonlinehelp)

Servicio de atención al cliente:  
[livescribe.com/support](https://livescribe.com/support)

Soporte de Evernote:  
[evernote.com/contact/support](https://evernote.com/contact/support)

# Únase a nuestras comunidades:

Página de admiradores en Facebook:  
[facebook.com/livescribe](https://facebook.com/livescribe)

Página de educación de Twitter:  
[twitter.com/livescribek12](https://twitter.com/livescribek12)

Página global de Twitter:  
[twitter.com/livescribe](https://twitter.com/livescribe)

Blog de educación:  
[livescribe.com/blog/education](https://livescribe.com/blog/education)

Blog de Livescribe:  
[livescribe.com/blog](https://livescribe.com/blog)

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución: los cambios o modificaciones en el equipo que no hayan sido expresamente aprobados por Livescribe, Inc. podrían anular el derecho del usuario para utilizar este equipo.

Nota: se han realizado pruebas de este equipo y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han establecido para ofrecer un nivel de protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, no se puede garantizar la ausencia de interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar desconectando y volviendo a conectar el equipo, se recomienda al usuario que las corrija mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que se encuentra conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y televisión para obtener asistencia.

Este dispositivo cumple las normas RSS de exención de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

En lo que respecta al uso en contacto con el cuerpo, este dispositivo se ha sometido a pruebas y cumple con los límites de exposición a radiofrecuencia para el público general o exposición no controlada establecidos por la FCC e Industry Canada. Para simular las condiciones de funcionamiento estándar, las pruebas se han realizado con el dispositivo en contacto directo con el simulador, sin espacio alguno de separación. El valor SAR máximo resultante de esta evaluación fue 0,57 W/kg. Aparte de un cable USB, no se suministra ningún otro accesorio ni hay ninguno diseñado para usar con este producto. El uso de ciertos accesorios puede afectar al cumplimiento de las directrices de la FCC sobre exposición a RF.

# Faites connaissance avec votre nouveau smartpen Livescribe™ Wifi

Simplifiez votre prise de notes en enregistrant tout ce que vous écrivez et entendez. Vos notes et données audio associées sont envoyées et stockées automatiquement dans Evernote®. Vous avez accès à vos notes de réunion ou de cours partout et à tout moment, à partir de votre smartpen, de votre ordinateur, ou de votre smartphone.



## 1 Installation

Vérifiez que vous avez suivi les étapes du Guide de démarrage rapide pour configurer votre compte et activer votre smartpen avant de continuer. Si tel n'est pas le cas, accédez à [livescribe.com/setup](https://livescribe.com/setup) depuis le navigateur de votre navigateur pour le faire dès maintenant.

### Conseil :

- Pour charger votre smartpen, utilisez le câble USB et connectez-le à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB.
- Configurez la date et l'heure à l'aide des commandes situées sur la troisième de couverture du carnet.


## 2 Enregistrer et restituer

### Étape 1

Allumez votre smartpen Livescribe Wifi.

### Étape 2

Connectez votre smartpen à un réseau Wi-Fi à l'aide des commandes imprimées sur l'intérieur de la couverture de votre carnet Starter Notebook.

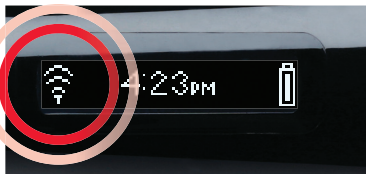

### Étape 3

Pointez sur le bouton d'enregistrement de votre Starter Notebook.



### 👍 Conseil :

- Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur la connexion à un réseau Wi-Fi, accédez à [livescribe.com/wifihelp](https://livescribe.com/wifihelp).
- Placez des commandes Wi-Fi interactives à d'autres emplacements utiles à l'aide des feuilles d'étiquettes fournies.
- Vous pouvez également imprimer vos propres commandes Wi-Fi. Accédez à [livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen) et consultez la section relative à l'impression de papier tramé Livescribe.

#### Étape 4

Écrivez le chiffre **1** sur la page et dites votre nom en même temps que vous écrivez.

Écrivez ensuite le chiffre **2** tout en disant le nom de votre lieu de naissance.

1  
2



#### Étape 5

Pointez votre smartpen sur le bouton d'arrêt. Vos notes et données audio se synchronisent avec votre compte Evernote®

#### Étape 6

Pointez sur **1** ou **2** avec votre smartpen pour entendre ce que vous avez enregistré.



#### Conseil :

- Si vous vous contentez de prendre des notes sans enregistrer le son, pointez sur le bouton Synchroniser maintenant à l'intérieur de la couverture de votre carnet Starter Notebook pour synchroniser vos notes avec Evernote.
- Pour aller plus vite, vous pouvez également pointer sur le chiffre **1** en haut des pages de votre carnet pour synchroniser avec Evernote.

## 3 Vos notes et données audio dans Evernote®


Vos notes et données audio enregistrées sont envoyées et stockées automatiquement dans Evernote. Evernote vous permet de rechercher rapidement vos notes et données audio, de les partager, de les organiser et de les restituer à n'importe quel moment et sur pratiquement tous les appareils.

### Étape 1

Accédez à [evernote.com](http://evernote.com), ou ouvrez votre application de bureau Evernote, et connectez-vous à votre compte.

### Étape 2

Recherchez votre smartpen Livescribe™ Wifi (celui-ci apparaît sous le nom choisi au moment de l'activation) et repérez **A5 Wifi Starter Notebook 1** en dessous.

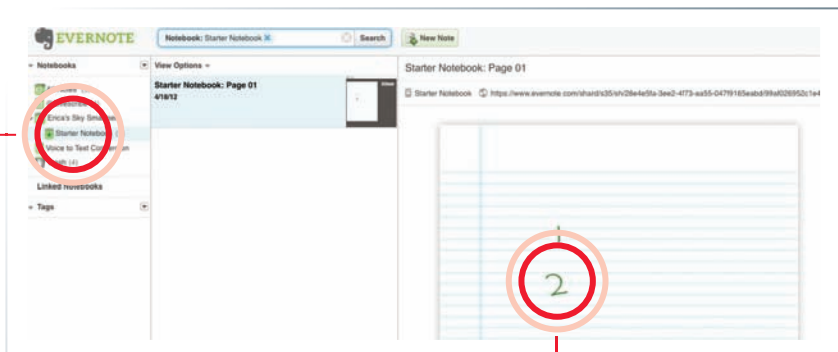

### Étape 3

Cliquez n'importe où sur cette note dans la grande fenêtre pour ouvrir Livescribe Player et restituer vos notes manuscrites et données audio.


### 👍 Conseil :

Si vous ne trouvez pas vos notes :

- Laissez à Evernote le temps de synchroniser vos notes ; cette opération peut prendre plusieurs minutes. Si vous utilisez le client Web Evernote, il peut être utile d'actualiser votre navigateur Web pour recharger la page. Si vous utilisez d'autres applications Evernote, utilisez le bouton Synchroniser pour actualiser votre compte.
- Vérifiez que votre smartpen est connecté à un réseau Wi-Fi et que vous avez effectué toutes les étapes pour l'activer.
- Si vos notes et données audio n'ont pas encore été transférées automatiquement vers Evernote, pointez sur le bouton Synchroniser maintenant à l'intérieur de la couverture de votre Starter Notebook.

#### Étape 4

Cliquez n'importe où sur les notes en vert pour restituer les données audio correspondantes.

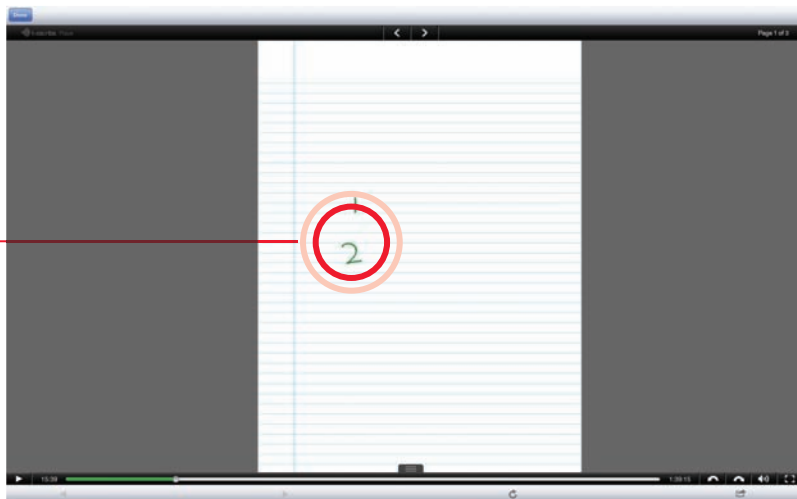

#### Étape 5

Pour savoir comment tirer le meilleur parti de votre smartpen Livescribe® Wifi, accédez à [livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen) pour obtenir des conseils et astuces, des vidéos utiles ainsi que notre documentation d'aide en ligne.

#### Étape 6

Téléchargez les applications Evernote sur depuis le site [evernote.com/download](https://evernote.com/download) afin d'accéder à tout moment à vos notes et données audio Livescribe sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.

#### Conseil :

Si les notes apparaissent en noir, cela signifie qu'aucune donnée audio n'a été enregistrée au moment de leur rédaction.



## En savoir plus :

Pour obtenir des vidéos, des conseils et astuces, ainsi que la documentation sur votre smartpen Livescribe Wifi et Evernote :  
[livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen)

Aide du Wi-Fi :  
[livescribe.com/wifihelp](https://livescribe.com/wifihelp)

Aide en ligne :  
[livescribe.com/wifi-smartpenonlinehelp](https://livescribe.com/wifi-smartpenonlinehelp)

Service d'assistance technique :  
[livescribe.com/support](https://livescribe.com/support)

Centre de support :  
[evernote.com/contact/support](https://evernote.com/contact/support)

## Rejoignez nos communautés :

Page Facebook :  
[facebook.com/livescribe](https://facebook.com/livescribe)

Page Twitter :  
[twitter.com/livescribe](https://twitter.com/livescribe)

Blog de Livescribe :  
[livescribe.com/blog](https://livescribe.com/blog)

Page Twitter (enseignement) :  
[twitter.com/livescribek12](https://twitter.com/livescribek12)

Blog éducatif :  
[livescribe.com/blog/education](https://livescribe.com/blog/education)

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC, commission fédérale des communications américaine. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention : toute modification ou altération de cet équipement non expressément reconnue par Livescribe, Inc. peut entraîner l'annulation de votre autorisation à utiliser cet équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux appareils numériques de classe B, au regard de la section 15 des règles de la FCC. Ces critères de conformité ont été conçus afin de protéger raisonnablement de toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Nous ne pouvons cependant pas garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet appareil interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui se vérifie en allumant et éteignant successivement l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- changer l'orientation ou la position de l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur ;
- connecter l'appareil à une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté ;
- solliciter l'aide du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Pour le port et l'utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et respecte les seuils d'exposition aux radiofréquences pour le grand public/d'exposition non contrôlée mis en place par la FCC et Industrie Canada. Les tests ont été effectués alors que l'appareil était en contact direct avec le fantôme, sans aucun espace, dans le but de simuler les conditions normales d'utilisation. La valeur DAS maximale obtenue était de 0,57 W/kg. Hormis le câble USB, aucun autre accessoire n'est fourni ou désigné pour l'utilisation avec ce produit. L'utilisation de certains accessoires peut affecter la conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC.

# Guida all'uso della wifi smartpen

La smartpen consente di semplificare il modo di prendere appunti registrando tutto ciò che viene scritto e ascoltato. Le note e l'audio registrati vengono automaticamente inviati in modalità wireless e archiviati in modo sicuro in Evernote®. Che si scelga di riprodurre riunioni e lezioni dalla smartpen, su un computer o un dispositivo mobile, le informazioni più importanti saranno sempre a disposizione in qualsiasi momento e in ogni luogo.



## 1 Configurazione

Prima di procedere, assicurarsi di aver seguito la procedura nella scheda di Avvio rapido per configurare l'account e attivare la smartpen. Se la procedura non è ancora stata eseguita, visitare [livescribe.com/setup](https://livescribe.com/setup) per eseguirla ora.

### Suggerimento:

- Per caricare la smartpen, utilizzare il cavo USB e collegarlo a un computer o a un alimentatore USB per presa CA.
- Impostare la data e l'ora utilizzando i controlli posti nella parte interna del retrocopertina del blocco note.


## 2 Registrazione e riproduzione

### Passaggio 1

Accendere la Livescribe™ wifi smartpen.

### Passaggio 2

Collegare la smartpen a una rete Wi-Fi utilizzando i controlli stampati sulla copertina interna del blocco note Starter Notebook.

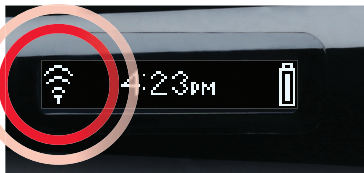

### Passaggio 3

Toccare il tasto di registrazione sul Starter notebook



### 👍 Suggerimento:

- Per ulteriore assistenza sulla connessione alle reti Wi-Fi, visitare il sito [livescribe.com/wifihelp](https://livescribe.com/wifihelp).
- Utilizzare gli adesivi forniti per collocare i controlli interattivi del Wi-Fi in posizioni più comode.
- È possibile stampare i controlli del Wi-Fi. Visitare [livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen) e consultare la sezione relativa alla stampa della carta isometrica Livescribe.

#### Passaggio 4

Scrivere il numero “1” sulla carta e, mentre lo si scrive, dire il proprio nome completo.

Scrivere il numero “2” e, mentre lo si scrive, dire il proprio luogo di nascita.

1  
2



#### Passaggio 5

Toccare il tasto **Stop** (Interrompi) con la smartpen. Le note e i file audio vengono sincronizzati con l’account Evernote®.

#### Passaggio 6

Toccare “1” o “2” con la smartpen per ascoltare la registrazione.

#### Suggerimento:

- Se si sono scritte note senza registrare audio, toccare il pulsante **Sync Now** (Sincronizza ora) sulla copertina interna del blocco note Starter Notebook per sincronizzare le note con Evernote.
- Per avviare la sincronizzazione con Evernote è anche possibile toccare l’abbreviazione da tastiera “1” stampata sulla parte superiore delle pagine del blocco note.

## 3 Note e audio in Evernote®


Le note e l'audio registrati vengono inviati in modalità wireless e archiviati in modo sicuro in Evernote. È possibile cercare, condividere, organizzare e riprodurre rapidamente note e audio in ogni momento e praticamente con qualsiasi dispositivo.

### Passaggio 1

Andare sul sito [evernote.com](http://evernote.com) o aprire l'applicazione desktop Evernote, quindi accedere al proprio account.

### Passaggio 2

Cercare la smartpen Livescribe™ wifi (apparirà elencata in base al nome scelto in fase di attivazione) e individuare la voce **A5 Wifi Starter Notebook 1** al di sotto della smartpen.

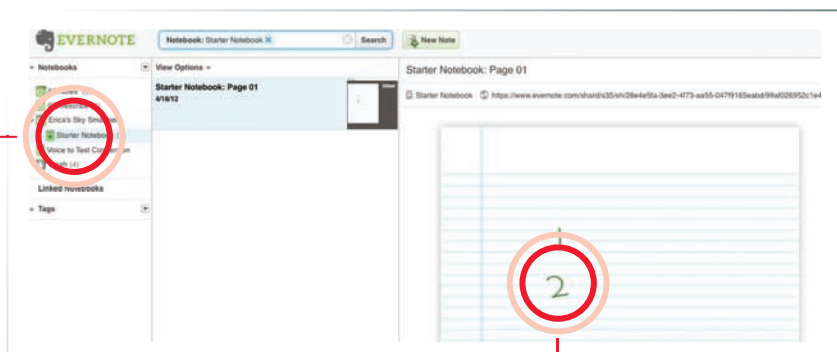

### Passaggio 3

Fare clic in qualsiasi punto della nota nella finestra grande: verrà aperto **Livescribe Player** che avvierà la riproduzione dei tratti di inchiostro e dell'audio.


### 👍 Suggerimento:

Se non si riesce a individuare le proprie note:

- Attendere qualche minuto affinché Evernote possa sincronizzare le note. Se si sta utilizzando il client Web di Evernote, può risultare utile aggiornare il browser Web per ricaricare la pagina. Se si stanno utilizzando altre app di Evernote, toccare il pulsante Sync per aggiornare l'account.
- Assicurarsi che la smartpen sia collegata a una rete Wi-Fi e che i passaggi per l'attivazione della smartpen siano stati completati.
- Se le note e l'audio non sono stati trasferiti automaticamente in Evernote, toccare il tasto **Sync Now** (Sincronizza ora) sulla copertina interna del blocco note Starter.

#### Passaggio 4

Fare clic in un punto qualsiasi sui tratti verdi delle note per riprodurre l'audio a partire da quel punto.

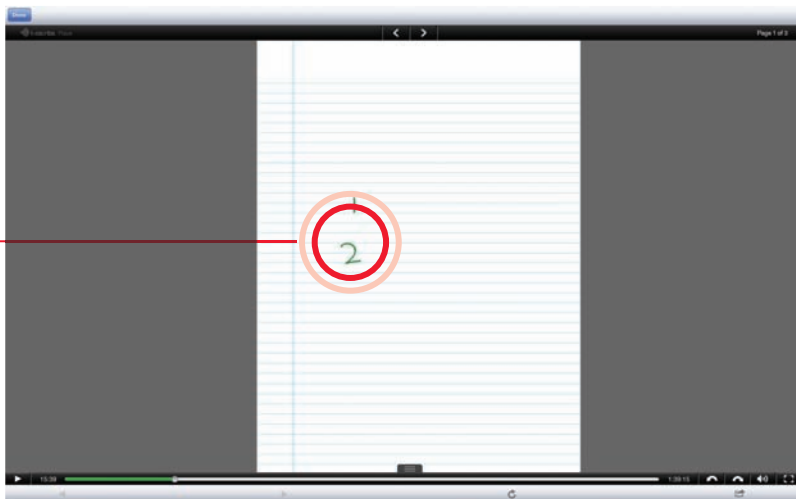

#### Passaggio 5

Per ulteriori informazioni sulla Livescribe™ wifi smartpen, visitare il sito [livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen) per visualizzare i video dimostrativi, la documentazione per l'utente e apprendere trucchi e suggerimenti per l'utilizzo del dispositivo.

#### Passaggio 6

Scaricare le app Evernote all'indirizzo [evernote.com/download](https://evernote.com/download) per accedere alle note e all'audio Livescribe dal computer desktop, tablet o smartphone, ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento.

#### Suggerimento:

I tratti di inchiostro nero indicano che durante la scrittura di tali note non è stato registrato audio.

# Maggiori informazioni:

Per i video, la documentazione, i suggerimenti e i trucchi per l'utilizzo della Livescribe wifi smartpen e di Evernote, visitare:  
[livescribe.com/wifi-smartpen](https://livescribe.com/wifi-smartpen)

Guida al Wi-Fi:  
[livescribe.com/wifihelp](https://livescribe.com/wifihelp)

Guida in linea:  
[livescribe.com/wifi-smartpenonlinehelp](https://livescribe.com/wifi-smartpenonlinehelp)

Assistenza clienti:  
[livescribe.com/support](https://livescribe.com/support)

Supporto tecnico Evernote:  
[evernote.com/contact/support](https://evernote.com/contact/support)

# Unisciti alle community:

Pagina dei fan su Facebook:  
[facebook.com/livescribe](https://facebook.com/livescribe)

Pagina Twitter globale:  
[twitter.com/livescribe](https://twitter.com/livescribe)

Blog Livescribe:  
[livescribe.com/blog](https://livescribe.com/blog)

Pagina Twitter per l'apprendimento:  
[twitter.com/livescribek12](https://twitter.com/livescribek12)

Blog per l'apprendimento:  
[livescribe.com/blog/education](https://livescribe.com/blog/education)

Questo dispositivo è conforme all'articolo 15 della direttiva FCC. L'utilizzo del presente dispositivo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve essere in grado di accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero provocare anomalie nel funzionamento.

Avviso: eventuali modifiche o variazioni apportate al dispositivo in assenza dell'approvazione esplicita da parte di Livescribe, Inc. possono rappresentare motivo di invalidazione del diritto dell'utente all'utilizzo del dispositivo stesso.

Nota: il presente dispositivo è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della direttiva FCC, articolo 15. Tali limiti intendono garantire un livello di protezione adeguato da interferenze dannose nell'ambito di installazioni di tipo residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza ed emette energia a radiofrequenza e può causare interferenze con le comunicazioni radio, se non installato e utilizzato seguendo le istruzioni fornite. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una determinata installazione. Qualora il dispositivo generasse interferenze dannose per la ricezione di segnali radio o televisivi (condizione verificabile spegnendo e riaccendendo il dispositivo), si consiglia di adottare le seguenti misure correttive.

- Orientare o posizionare diversamente l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra dispositivo e ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV per ulteriore assistenza.

Questo dispositivo è conforme agli standard canadesi RSS del settore che non richiedono una licenza. L'utilizzo del presente dispositivo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve essere in grado di accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero provocare anomalie nel funzionamento.

Il dispositivo è stato testato per l'utilizzo a contatto diretto con il corpo ed è risultato conforme ai limiti di esposizione alle radiofrequenze del pubblico previsti dalle direttive FCC e da Industry Canada. Il test è stato eseguito con il dispositivo a diretto contatto con il fantoccio per simulare le normali posizioni di funzionamento. Il massimo valore di assorbimento specifico SAR rilevato nell'ambito del test è stato di 0,57 W/kg. Ad eccezione del cavo USB, nessun altro accessorio viene fornito o altrimenti indicato per l'utilizzo con questo prodotto. L'uso di accessori di altro tipo potrebbe pregiudicare la conformità del prodotto alle direttive FCC sull'esposizione alle radiofrequenze.



[livescribe.com](http://livescribe.com)

LIVESCRIBE and PAPER REPLAY are trademarks of Livescribe Inc.  
©2013 Livescribe Inc. All rights reserved. Other brands and product  
names are trademarks of their respective owners.